


Montagevorschlag

Setzen eines Gas – Hausanschlussschranks

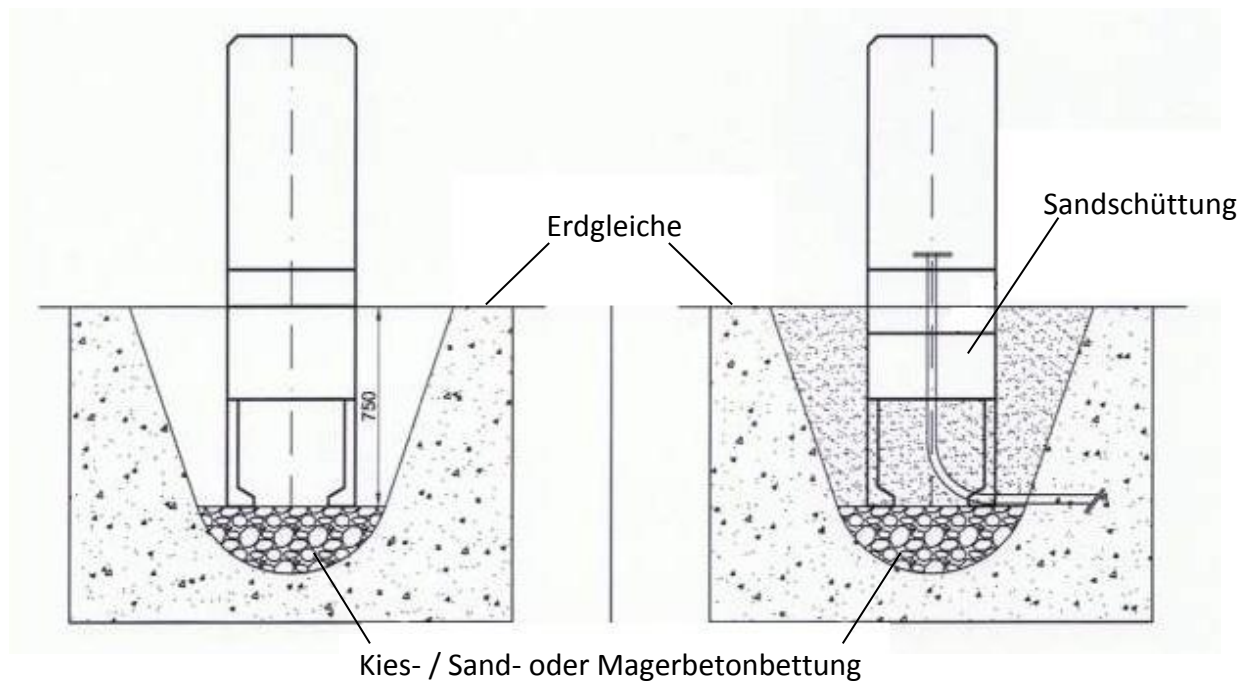

Montage:

- » Baugrube entsprechend der Sockelgröße ausheben
- » Baugrubensohle abgleichen
- » Bei „schweren Böden“: verdichtetes Kies-/ Sandbett errichten
- » Bei „leichten Böden“: Magerbeton errichten oder rechts und links unter dem Sockel eine Gehwegplatte legen (bei PE-Rohren empfiehlt es sich eine Verlegung im Schutzrohr im Bereich der Gehwegplatten vorzusehen)
- » Schrank in Baugrube absetzen, ausrichten und an Erdgleiche (Sockelüberstand) anpassen
- » Verrohrung bzw. Hauseinführung einbringen
- » Baugrube ausfüllen, Schüttung des Erdreiches wechselseitig (innen – außen) mit Zwischenverdichtung vornehmen
- » Sandschüttung (oder Alternativen) als Abschluss im Sockelinnenraum aufbringen